Dépannage climatisation

Le manuel d'utilisation de votre climatiseur décrit les procédures à suivre en cas de panne. Cependant, le petit guide ci-dessous vous aidera à établir un premier diagnostic. Pour les situations suivantes, débranchez l'appareil du secteur et contactez-nous afin que nous puissions faire intervenir le SAV du constructeur de votre climatiseur.

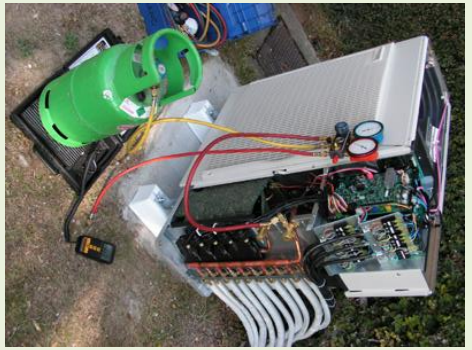

Panne:

- ✓ Les voyants clignotent de façon inhabituelle
- ✓ Le fusible ou le disjoncteur saute ou se déclenche souvent
- ✓ Objets ou liquides pénétrés dans le climatiseur

La télécommande ne fonctionne pas ou de façon incorrecte

Panne: **l'unité ne démarre pas**

DIAGNOSTIC

CAUSE	SOLUTION
Le climatiseur ne démarre pas	1- Vérifier le fusible et le disjoncteur 2- Vérifier que le courant arrive bien à la prise 3- Remplacer les piles de la télécommande (piles hors d'usage) 4- Vérifier les faux-contacts de la télécommande 5- Effacer la programmation (horaire programmé de façon incorrecte) 6- Vérifier le mode de fonctionnement choisi et la température (la température est suffisante par rapport à celle programmée) 7- Vérifier le bon branchement du câble de commande de l'unité extérieure 8- Vérifier que rien n'entrave le fonctionnement de l'unité extérieure
L'unité ne refroidit pas ou ne réchauffe pas	1- Vérifier le mode de fonctionnement (programmation incorrecte) 2- Filtre à air obstrué (nettoyer le filtre) 3- Portes ou fenêtres ouvertes 4- Vérifier que rien n'obstrue l'entrée ou la sortie d'air de l'unité extérieure La protection thermique du compresseur s'est peut-être déclenchée (attendre le refroidissement du compresseur)
De l'eau suinte sous l'unité extérieure	1. Vérifier le bon raccordement d e l'évacuation des condensats 2. Vérifier que l'unité intérieure n'est pas inclinée (contre-pente) 3. Vérifier que l'évacuation n'est pas obstruée